PENTAIR

Raychem NGC-CMA

INSTALLATION MANUAL FOR CONTROL AND MONITORING ASSISTANT, RAYCHEM NGC-CMA-EX / RAYCHEM NGC-CMA-NH

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR REGELUNGS- UND ÜBERWACHUNGSASSISTENTEN RAYCHEM NGC-CMA-EX / RAYCHEM NGC-CMA-NH

MANUEL D'INSTALLATION DE L'ASSISTANT DE RÉGULATION ET DE SURVEILLANCE, RAYCHEM NGC-CMA-EX / RAYCHEM NGC-CMA-NH

NÁVOD K INSTALACI ASISTENTA REGULACE A MONITORINGU, RAYCHEM NGC-CMA-EX / RAYCHEM NGC-CMA-NH

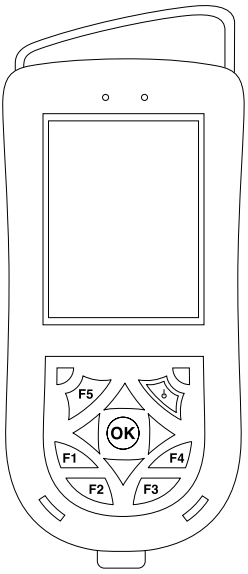

For English text, go to page 3

Für Deutsch, siehe Seite 9

Pour la version française, voir page 15

Čeština najdete na straně 21

Getting started

1 **Do not connect the Raychem NGC-CMA pocket PC to your computer** until you have finished installing Microsoft Active Sync on your computer.

2 **Charge the battery pack of the Raychem NGC-CMA Pocket PC**
Do not connect the Pocket PC to you computer untill the battery pack is fully charged.
You have following options to charge the Raychem NGC-CMA:

2.1 Using direct connected charger

2.2 Using the Raychem NGC-CMA docking station (optional) with assembled adaptor

2.3 Using the Raychem NGC-CMA-USB connection set (optional)

3 Power On

Press the power button to turn the unit on.

4 Set up the device

When the Windows Mobile screen displays on the screen tap anywhere on the screen and follow the on-screen instructions until setup is complete.

5 Insert the Companion CD into the computer

Insert the Companion CD into the computer's CD Rom drive.
Click "Start Here". Follow the on-screen instructions.
The setup wizard installs following:

– Active Sync 4.x or higher

– Microsoft Outlook (if necessary)

– Other optional software applications

6 Connect the Raychem NGC-CMA to your computer when instructed by setup wizard on the computer

Connect the USB connection cable to a free USB port on your computer, insert the device into the docking station or connect the USB cable to USB connection set.

7 Establish a partnership

Follow the on-screen Active Sync instructions to establish a connection between your Pocket PC and your computer or select guest partnership.

Use of HP original documents

The Pentair Raychem NGC-CMA is based on the HP iPAQ hx2000 Pocket PC family. Therefore all related HP documents or Software updates can be used further on. All modifications regarding the hardware are descripted within these booklet as good as possible. The use of standard software is equal to the original HP devices.

Resetting the unit

All resets should be performed without being connected to the charger.

Performing a Soft-Reset

A Soft-Reset stops all running applications, but does not erase any programs or saved data. Be sure to save any unsaved data with a running application before performing a Soft-Reset.

– To perform a Soft-Reset press both reset buttons on the keypad

– The Pocket PC restarts and displays the today screen

Performing a Hard-Reset

A Hard Reset stops all running applications, but does not erase any programs or saved data. Additional to a soft reset all hardware registers will be erased.

– To perform a Hard-Reset press and hold down the F1 and F4 buttons

– While holding down these buttons, press the reset buttons for about two seconds

– When the Pocket PC screen begins to fade, release the F1 and F4 buttons first

and then release the reset buttons.

– The Pocket PC resets and powers on

Note: If you simultaneously push and hold the Reset, F1 and F4 buttons for more than two seconds, the battery disconnects. To restart the device, either plug the device into the AC Adapter or press the reset buttons again.

Performing a Clean-Reset

A Clean Reset clears all user-installed settings, applications and data from the device.

– To perform a Clean-Reset, press and hold F1, F3 and the power buttons

– While holding down these buttons, press the reset buttons for about two seconds

– When the Pocket PC restarts release first the F1, F3 and power buttons first and then release the reset buttons

– The Pocket PC resets and powers on

Learning more about the Raychem NGC-CMA control and monitoring assistant

for information on ...	see this source ...
Using your Pocket PC	– HP iPAQ hx2000 Pocket PC Family user guide on the related PC Companion CD – HP iPAQ hx2000 product side on http://www.hp.com/country/de
Bluetooth- and WiFi connections	HP iPAQ hx2000 Pocket PC Family user guide on the related HP Companion CD
Additional programs that can be installed on your Pocket PC	– HP Companion CD – NGC-CMA software operating manual (INSTALL-146) – User guide for "AutoInstall"
Safety precautions and Safety instructions	Document "Safety instructions"
Information about warranty	Document "Safety instructions" on i.roc x20 product side on http://www.ecom-ex.com
CE Conformity	Document "CE Conformity" on i.roc x20 product side on http://www.ecom-ex.com
Support	Contact your nearest Pentair representative
Technical data	Refer to Raychem NGC-CMA datasheet (DOC-682)

EAC (Russia, Kazakhstan, Belarus)
For other countries contact your local Pentair representative.

System Overview

Front and bottom panel components

1 Flat top panel, optional long top panels for adding barcode or RFID modules available

2 Wireless / Notification LED indicator
Off = WiFi or Bluetooth are both off
Blue flash = WiFi and / or Bluetooth are on
Green flash = notification events have occured

3 Charge LED indicator
Off = no charging
Red flash = charging
Red solid = charging complete

4 Touchscreen

5 Power button

6 F4 button (HP indication: iTask button)

7 F3 button (HP indication: Messaging button) Starting iPAQ Wireless, press and hold for two seconds

8 5 pin charging plug with USB connector (only active with powered charger)

9 Speaker and microphon in / outputs

10 F2 button (HP indication: Contacts button) Starting HP Protect Tools, press and hold for two seconds

11 F1 button (HP indication: Calendar button) Switching Landscape / Portrait mode, press and hold for two seconds

12 5-Way Navigation button, scrolling through a list or pushing to select (similar to using a joystick)

13 F5 button (HP indication: Record button) Using as trigger button for optional barcode or RFID modules

14 2 Reset buttons, for Soft Reset press both buttons at the same time

Back and inhousing components

15 serial interface for connecting optional modules
16 SD card expansion slot
17 Typ II CF card slot
18 Stereo-headphone / headset jack (3,5mm)
19 IrDA Infrared port
20 Lower socket for optional handstraps or handgrips
21 Two stylus slots
22 Backcover label, including serial number and device name
23 External socket for connecting external trigger additional to F5 button
24 Upper sockets for optional handstraps or handgrips
25 Battery slot

Erste Schritte

1 **Raychem NGC-CMA Pocket PC erst an Ihren Computer anschließen,** nachdem Sie Microsoft Active Sync auf Ihrem Computer installiert haben.

2 **Akku des Raychem NGC-CMA Pocket PCs laden**
Schließen Sie den Pocket PC erst an Ihren Computer an, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Sie haben folgende Möglichkeiten zum Aufladen des Raychem NGC-CMA:

2.1 Über ein direkt angeschlossenes Ladegerät

2.2 Über die Raychem NGC-CMA Docking Station (optional) mit montiertem Adapter

2.3 Über den Raychem NGC-CMA-USB-Anschlusssatz (optional)

3 Einschalten

Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter ein.

4 Gerät einrichten

Wenn der Windows Mobile-Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf dem Bildschirm auf eine beliebige Stelle, und führen Sie die Bildschirmanweisungen aus, bis das Gerät vollständig eingerichtet ist.

5 Companion CD in den Computer einlegen

Legen Sie die Companion CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.Klicken Sie auf „Start Here" (Hier starten). Verfahren Sie entsprechend den auf dem Bildschirm ausgegebenen Anweisungen. Der Setup-Assistent installiert Folgendes:

– Active Sync 4.x oder höher

– Microsoft Outlook (falls notwendig)

– Weitere optionale Softwareanwendungen

6 Raychem NGC-CMA an Ihren Computer anschließen, wenn der Setup-Assistent auf dem Computer dazu auffordert

Schließen Sie das USB-Anschlusskabel an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an, stecken Sie das Gerät in die Docking Station, oder schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss an.

7 Partnerschaft herstellen

Stellen Sie entsprechend den auf dem Bildschirm von Active Sync ausgegebenen Anweisungen eine Verbindung zwischen dem Pocket PC und Ihrem Computer her, oder wählen Sie eine Gast-Partnerschaft.

Verwendung von HP-Originaldokumenten

Der Pentair Raychem NGC-CMA basiert auf der Produktreihe HP iPAQ hx2000 Pocket PC. Deshalb können alle entsprechenden HP-Dokumente oder Software-Updates weiterhin verwendet werden. Alle Änderungen im Zusammenhang mit der Hardware sind möglichst gut in diesem Handbuch beschrieben. Die Verwendung der Standardsoftware entspricht der bei den HP-Originalgeräten.

Zurücksetzen der Einheit

Bei allen Resets ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht an das Ladegerät angeschlossen ist.

Ausführen eines Soft-Resets

Ein Soft-Reset stoppt alle laufenden Anwendungen, löscht aber keine Programme oder gespeicherten Daten. Speichern Sie unbedingt alle ungespeicherten Daten bei laufender Anwendung, bevor Sie einen Soft-Reset vornehmen.

- Für einen Soft-Reset drücken Sie beide Reset-Tasten auf der Tastatur.
- Der Pocket PC wird neu gestartet und zeigt den aktuellen Bildschirm an.

Ausführen eines Hard-Resets

Ein Hard-Reset stoppt alle laufenden Anwendungen, löscht aber keine Programme oder gespeicherten Daten. Zusätzlich zu einem Soft-Reset werden alle Hardware-Register gelöscht.

- Zum Ausführen eines Hard-Resets halten Sie die Tasten F1 und F4 gedrückt.
- Halten Sie diese beiden Tasten gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig ca. zwei Sekunden lang die Reset-Tasten.
- Wenn der Pocket PC-Bildschirm allmählich ausgeblendet wird, lassen Sie erst die Tasten F1 und F4 und dann die Reset-Tasten los.
- Der Pocket PC wird zurückgesetzt und eingeschaltet.

Hinweis: Wenn Sie gleichzeitig die Reset-Taste und die Tasten F1 und F4 länger als zwei Sekunden gedrückt halten, wird der Akku getrennt. Zum Neustarten des Geräts müssen Sie entweder das Gerät in den Netzadapter einstecken oder die Reset-Tasten erneut drücken.

Ausführen eines Clean-Resets

Bei einem Clean-Reset werden alle vom Benutzer installierten Einstellungen, Anwendungen und Daten vom Gerät gelöscht.

- Zum Ausführen eines Clean-Resets halten Sie die Tasten F1 und F3 und den Ein-/Ausschalter gedrückt.
- Halten Sie diese beiden Tasten gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig ca. zwei Sekunden lang die Reset-Tasten.
- Wenn der Pocket PC-Bildschirm neu gestartet wird, lassen Sie zuerst die Tasten F1 und F3 und den Ein-/Ausschalter und dann die Reset-Tasten los.
- Der Pocket PC wird zurückgesetzt und eingeschaltet.

Weitere Informationen über den Regelungs- und Überwachungsassistenten Raychem NGC-CMA

Informationen über	**... finden Sie hier ...**
Verwendung des Pocket PCs	– Benutzerhandbuch der Produktreihe HP iPAQ hx2000 Pocket PC auf der mitgelieferten PC Companion CD – Produktseite zu HP iPAQ hx2000 unter http://www.hp.com/country/de
Bluetooth- und WiFi-Verbindungen	Benutzerhandbuch der Produktreihe HP iPAQ hx2000 Pocket PC auf der mitgelieferten HP Companion CD
Weitere Produkte, die auf Ihrem Pocket PC installiert werden können	– HP Companion CD – Bedienungsanleitung der NGC-CMA-Software (INSTALL-146) – Benutzerhandbuch für „AutoInstall“
Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitshinweise	Dokument „Safety instructions“ (Sicherheitshinweise)
Informationen zur Garantie	Dokument „Safety instructions“ (Sicherheitshinweise) auf der i.roc x20-Produktseite unter http://www.ecom-ex.com
CE-Konformität	Dokument „CE Conformity“ (CE-Konformität) auf der i.roc x20-Produktseite unter http://www.ecom-ex.com
Support	Wenden Sie sich an einen Vertreter von Pentair vor Ort
Technische Daten	Siehe Datenblatt zu Raychem NGC-CMA (DOC-682)

Systemüberblick

Komponenten an der Vorder- und Unterseite

1 Frontplatte/ Rahmen an der Oberseite, optional größere Frontplatte/ Rahmen für zusätzliches Strichcode- oder RFID-Modul

2 Anzeige für drahtlosen Betrieb / Anzeige
Aus = WiFi oder Bluetooth abgeschaltet.
Blau blinkend = WiFi und / oder Bluetooth eingeschaltet.
Grün blinkend = Meldungen sind vorhanden.

3 Ladeanzeige
Aus = Kein Ladevorgang
Rot blinkend = Ladevorgang
Rot leuchtend = Ladevorgang abgeschlossen

4 Touchscreen / Bildschirm

5 Ein-/Ausschalter

6 Taste F4 (HP-Anzeige: iTask-Taste)

7 Taste F3 (HP-Anzeige: Nachrichtentaste) iPAQ Wireless starten, zwei Sekunden lang gedrückt halten

8 5-poliger Ladestecker mit USB-Anschluss
(nur mit eingeschaltetem Ladegerät aktiv)

9 Ein-/Ausgänge für Lautsprecher und Mikrofon

10 Taste F2 (HP-Anzeige: Kontakte-Taste) HP Protect Tools starten, zwei Sekunden lang gedrückt halten

11 Taste F1 (HP-Anzeige: Kalendertaste) Umschalten zwischen Querformat-/Hochformatmodus, zwei Sekunden lang gedrückt halten

12 5-Fach-Navigationstaste, durch eine Liste blättern oder zur Auswahl drücken (wie bei einem Joystick)

13 Taste F5 (HP-Anzeige: Aufnahmetaste) Verwendung als Trigger-Taste für optionales Strichcode- oder RFID-Modul

14 2 Reset-Tasten, für Soft-Reset beide Tasten gleichzeitig drücken

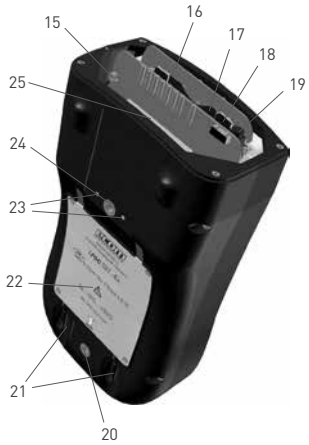

Komponenten auf der Rückseite und im Gehäuse

15 Serielle Schnittstelle für den Anschluss optionaler Module

16 SD-Kartensteckplatz

17 CF-Kartensteckplatz Typ II

18 Buchse für Stereokopfhörer / -Headset (3,5 mm)

19 IrDA Infrarotanschluss 20 Untere Buchse für optionale Handschlaufen oder Handgriffe

21 Zwei Stiftaufnahmen

22 Etikett auf der Rückseite mit Seriennummer und Gerätename

23 Externe Buchse für den Anschluss eines externen Triggers zusätzlich zur Taste F5

24 Obere Buchsen für optionale Handschlaufen oder Handgriffe

25 Akkufach

Mise en service

1 **Ne pas connecter le Raychem NGC-CMA pocket PC à votre ordinateur** avant d'avoir terminé l'installation de Microsoft Active Sync sur votre ordinateur.

2 **Charger la batterie du Raychem NGC-CMA Pocket PC**
Charger complètement la batterie avant de connecter le Pocket PC à votre ordinateur. Voici plusieurs manières de charger le Raychem NGC-CMA:

2.1 Avec un chargeur connecté en direct

2.2 À l'aide d'une station de base Raychem NGC-CMA (en option) avec adaptateur

2.3 Avec le kit de connexion Raychem NGC-CMA-USB (en option)

3 Mise sous tension

Appuyer sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.

4 Paramétrage

Une fois que la fenêtre Windows Mobile s'affiche, toucher l'écran et suivre les instructions jusqu'à la fin du paramétrage.

5 Introduire le CD dans l'ordinateur

Introduire le CD dans l'ordinateur et cliquer sur « Start Here ». Suivre les instructions à l'écran. L'assistant de configuration installe les éléments suivants:

– Active Sync 4.x ou supérieur

– Microsoft Outlook (si nécessaire)

– Autres logiciels en option

6 Connecter le Raychem NGC-CMA à l'ordinateur au moment où l'assistant d'installation l'indique à l'écran

Connecter le câble USB à l'ordinateur, installer l'appareil dans la station de base ou brancher le câble USB au module de connexion USB.

7 Établir une connexion

Suivre les instructions Active Sync à l'écran pour établir une connexion entre le Pocket PC et l'ordinateur ou sélectionner « guest partnership » pour travailler en mode « invité ».

Utilisation de documents HP originaux

Le Raychem NGC-CMA de Pentair est basé sur la gamme Pocket PC HP iPAQ hx2000. C'est pourquoi les documents et mises à jour logicielles de HP peuvent être utilisés pour la suite. Toute modification du matériel est décrite le plus précisément possible dans ce manuel. Le logiciel standard s'utilise comme sur les appareils HP d'origine.

Réinitialisation de l'unité

Déconnecter le chargeur avant de réinitialiser l'appareil.

Réinitialisation logicielle

Une réinitialisation logicielle interrompt toutes les applications en cours mais n'efface ni les programmes ni les données enregistrées. Veiller à enregistrer les données des applications en cours avant de procéder à une réinitialisation logicielle.

– Pour procéder à une réinitialisation logicielle, appuyer sur les deux boutons de réinitialisation du clavier
– Le Pocket PC redémarre et affiche l'écran du jour

Réinitialisation matérielle

Une réinitialisation matérielle interrompt toutes les applications en cours mais n'efface ni les programmes ni les données enregistrées. Lorsqu'elle suit une réinitialisation logicielle, la réinitialisation matérielle efface tous les registres matériels.

– Pour procéder à une réinitialisation matérielle, appuyer simultanément sur les touches F1 et F4
– Tout en maintenant ces touches enfoncées, appuyer sur les boutons de réinitialisation pendant environ deux secondes
– Lorsque l'écran du Pocket PC diminue d'intensité, relâcher les touches F1 et F4 puis les boutons de réinitialisation
– Le Pocket PC se réinitialise et se met sous tension

Remarque: En appuyant simultanément sur Reset, F1 et F4 pendant plus de deux secondes, la batterie se déconnecte. Pour redémarrer l'appareil, le brancher sur l'adaptateur secteur ou ré-appuyer sur les boutons de réinitialisation.

Réinitialisation complète

La réinitialisation de nettoyage efface tous les paramètres, applications et données installés par l'utilisateur.

– Pour procéder à un nettoyage complet, appuyer simultanément sur les touches F1 et F3
– Tout en maintenant ces touches enfoncées, appuyer sur les boutons de réinitialisation pendant environ deux secondes
– Lorsque le Pocket PC redémarre, relâcher d'abord les touches F1, F3 et le bouton de mises sous tension, puis les boutons de réinitialisation
– Le Pocket PC se réinitialise et se met sous tension

Pour plus d'informations sur l'assistant de régulation et de surveillance Raychem NGC-CMA

pour des informations sur ...	**... consulter:**
Utilisation du Pocket PC	– Le guide de l'utilisateur HP iPAQ hx2000 Pocket PC Family sur le CD « Companion » fourni – La rubrique produit HP iPAQ hx2000 sur http://www.hp.com country/de
Connexions Bluetooth et WiFi	Le guide de l'utilisateur HP iPAQ hx2000 Pocket PC Family sur le CD « Companion » fourni
Autres programmes compatibles avec le Pocket PC	– CD HP Companion – Mode d'emploi logiciel NGC-CMA (INSTALL-146) – Guide de l'utilisateur pour l'installation automatique
Précautions et consignes de sécurité	Document « Consignes de sécurité »
Garantie	Le document « Consignes de sécurité » de la rubrique produit i.roc x20 sur http://www.ecom-ex.com
Conformité CE	Le document « Conformité CE » de la rubrique produit i.roc x20 sur http://www.ecom-ex.com
Support	Contacter le représentant Pentair le plus proche
Caractéristiques techniques	Voir la fiche technique Raychem NGC-CMA (DOC-682)

Description du système

Face avant

1 Bord supérieur plat; en option: bord supérieur allongé permettant d'ajouter des modules pour codes à barres ou RFID

2 Indicateur LED de fonctionnement sans fil/notification
Éteint = WiFi ou Bluetooth désactivés
Bleu clignotant = WiFi et / ou Bluetooth activés
Vert clignotant = des événements ont été notifiés

3 Témoin de charge
Éteint = pas en charge
Rouge clignotant = charge en cours
Rouge en permanence = charge terminée

4 Écran tactile

5 Bouton de mise sous tension

6 Touche F4 (nomenclature HP: touche iTask)

7 Touche F3 (nomenclature HP: touche Messagerie) Au démarrage du iPAQ Wireless, maintenir enfoncé pendant 2 secondes

8 Fiche de chargement 5 broches avec connecteur USB (active uniquement lorsque le chargeur est sous tension)

9 Entrées/sorties haut-parleur et micro

10 Touche F2 (nomenclature HP: touches Contacts) Au démarrage de HP Protect Tools, maintenir enfoncé pendant 2 secondes

11 Touche F1 (nomenclature HP: touche Calendrier) Changement mode Paysage / Portrait mode, maintenir enfoncé pendant 2 secondes

12 Touche de navigation 5 voies permettant faire défiler une liste; appuyer pour sélectionner (fonctionnement identique à un joystick)

13 Touche F5 (nomenclature HP: touche Enregistrement) S'utilise comme commande pour les modules en option code à barres ou RFID

14 2 boutons de réinitialisation. Pour une réinitialisation logicielle, appuyer simultanément sur les deux boutons.

Face arrière et équipement interne

15 Interface série pour connexion de modules en option
16 Port d'extension pour carte SD
17 Port pout carte type II CF
18 Fiche casque stéréo / casque audio (3,5 mm)
19 Port infrarouge IrDA
20 Point de fixation pour dragonne ou poignée en option
21 Double logement pour stylet
22 Étiquette avec numéro de série et nom de l'appareil
23 Prise pour déclencheur externe en complément de la touche F5
24 Point de fixation pour dragonne ou poignée en option
25 Compartiment batterie

První kroky

1 Nepřipojujte kapesní počítač Raychem NGC-CMA Pocket PC k počítači, dokud nedokončíte instalaci Microsoft Active Sync na počítači.

2 Nabití baterie v Raychem NGC-CMA Pocket PC

Nepřipojujte Pocket PC k počítači, dokud není baterie úplně nabitá. Raychem NGC-CMA můžete nabít různým způsobem:

2.1 Pomocí přímo připojené nabíječky

2.2 Pomocí dokovací stanice Raychem NGC-CMA (volitelné příslušenství) s instalovaným adaptérem.

2.3 Pomocí spojovací sady Raychem NGC-CMA (volitelné příslušenství).

3 Zapnutí

Přístroj zapnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

4 Nastavení přístroje

Po zobrazení obrazovky Windows Mobile klikněte na libovolné místo na obrazovce a postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud nastavení nedokončíte.

5 Vložení doprovodného CD do počítače

Do mechaniky CD-ROM počítače vložte doprovodné CD. Klikněte na "Start Here". Řiďte se pokyny na obrazovce. Průvodce instalací nainstaluje následující aplikace:

– Active Sync 4.x nebo vyšší

– Microsoft Outlook (je-li to nutné)

– Další volitelné softwarové aplikace

6 Připojení Raychem NGC-CMA k počítači po vyzvání průvodcem instalací na počítači

Připojte propojovací kabel USB do volného portu USB na počítači, vložte přístroj do dokovací stanice, nebo připojte USB kabel k propojovací sadě USB.

7 Navázání spojení

Postupujte podle pokynů Active Sync na obrazovce k navázání spojení mezi kapesním počítačem Pocket PC a počítačem, nebo zvolte partnerství v režimu host.

Použití originálních dokumentů HP

Přístroj Raychem NGC-CMA společnosti Pentair je založen na řadě kapesních počítačů HP iPAQ hx2000 Pocket PC. Dále je proto možné použít všechny příslušné dokumenty HP nebo softwarové aktualizace. Všechny změny týkající se hardwaru jsou v tomto návodu popsány co nepřesněji. Standardní software se používá jako u originálních přístrojů HP.

Reset jednotky

Všechny resety se musí provádět s odpojenou nabíječkou.

Provedení částečného resetu

Částečný reset zastaví všechny spuštěné aplikace, ale nevymaže žádné programy ani uložená data.
Před částečným resetem nezapomeňte uložit všechna neuložená data spuštěných aplikací.

- Chcete-li provést částečný reset, stiskněte obě resetovací tlačítka na klávesnici.
- Pocket PC se restartuje a zobrazí obrazovku Dnes.

Provedení úplného resetu

Úplný reset zastaví všechny spuštěné aplikace, ale nevymaže žádné programy ani uložená data.
V porovnání s částečným resetem se navíc vymažou všechny hardwarové registry.

- Chcete-li provést úplný reset, stiskněte a podržte tlačítka F1 a F4.
- Podržte tato tlačítka stisknutá a asi na dvě vteřiny stiskněte resetovací tlačítka.
- Jakmile obrazovka Pocket PC začne tmavnout, uvolněte nejprve tlačítka F1 a F4, a pak uvolněte resetovací tlačítka.
- Pocket PC se resetuje a zapne.

Poznámka: Pokud současně stiskněte a podržíte tlačítka Reset, F1 a F4 na dobu delší než dvě vteřiny, baterie se odpojí. Chcete-li přístroj restartovat, buď ho zapojte do síťového adaptéru AC, nebo stiskněte opět resetovací tlačítka.

Provedení čistého resetu

Čistý reset vymaže v přístroji všechna nastavení instalovaná uživatelem, aplikace a data.

- Chcete-li provést čistý reset, stiskněte a podržte F1, F3 a tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Držte tato tlačítka a asi na dvě vteřiny stiskněte ještě resetovací tlačítka.
- Když se Pocket PC restartuje, uvolněte nejprve F1, F3 a tlačítko zapnutí/vypnutí, a pak uvolněte resetovací tlačítka.
- Pocket PC se resetuje a zapne.

Další informace o asistentovi regulace a monitoringu Raychem NGC-CMA

informace o ...	najdete zde ...
Použití Pocket PC	– Uživatelská příručka k produktové řadě HP iPAQ hx2000 Pocket PC na příslušném doprovodném CD – Webová stránka k HP iPAQ hx2000 na http://www.hp.com/country/de
Připojení Bluetooth a WiFi	Uživatelská příručka k produktové řadě HP iPAQ hx2000 Pocket PC na přiloženém doprovodném CD
Další programy, které můžete nainstalovat na kapesním počítači Pocket PC	– Doprovodné CD HP – Návod k použití pro software NGC-CMA (INSTALL-146) - Uživatelská příručka pro "AutoInstall"
Bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny	Dokument "Safety instructions" (Bezpečnostní pokyny)
Informace o záruce	Dokument "Safety instructions" na webové stránce produktu i.roc x20 na http://www.ecom-ex.com
Shoda ES	Dokument "CE Conformity" na webové stránce produktu i.roc x20 na http://www.ecom-ex.com
Podpora	Obraťte se prosím na nejbližšího zástupce společnosti Pentair.
Technické údaje	Viz technický list pro Raychem NGC-CMA (DOC-682)

Přehled systému

Popis předního a zadního panelu

1 Plochý horní panel, volitelně delší horní panely umožňující přidání modulů čárového kódu nebo RFID

2 Ukazatel bezdrátového provozu / ukazatel LED Vyp = WiFi nebo Bluetooth jsou oba vypnuté
Modré blikání = WiFi a/nebo Bluetooth zapnuté
Zelené blikání = zprávy k dispozici

3 Ukazatel nabíjení LED
Vypnutý = nenabíjí
Červené blikání = nabíjení
Červeně svítí = nabíjení dokončeno

4 Dotyková obrazovka

5 Tlačítko zapnutí/vypnutí

6 Tlačítko F4 (ukazatel HP: tlačítko iTask)

7 Tlačítko F3 (ukazatel HP: tlačítko Zprávy) Při spuštění iPAQ Wireless stisknout a podržet na dvě vteřiny

8 5kolíková nabíjecí zástrčka s konektorem USB (aktivní jen s nabíječkou pod napětím)

9 Vstupy a výstupy reproduktoru a mikrofonu

10 Tlačítko F2 (ukazatel HP: tlačítko Kontakty) Při spuštění HP Protect Tools stisknout a podržet na dvě vteřiny

11 Tlačítko F1 (ukazatel HP: tlačítko Kalendář) Pro přepínání režimů Na šířku / Na výšku stisknout a podržet na dvě vteřiny

12 5směrové navigační tlačítko k procházení seznamu nebo po stisknutí k výběru (podobně jako joystick)

13 Tlačítko F5 (ukazatel HP: tlačítko Nahrávání) Použití jako příkaz pro volitelné moduly čárového kódu nebo RFID

14 2 resetovací tlačítka, pro částečný reset stisknout obě tlačítka současně

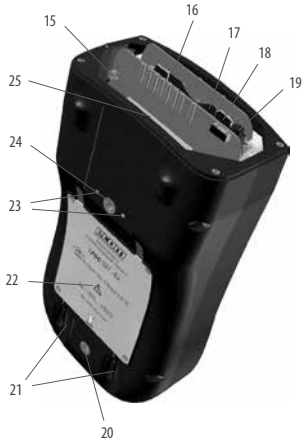

Zadní strana a vnitřní vybavení

15 Sériové rozhraní pro připojení volitelných modulů

16 Rozšiřující slot pro kartu SD

17 Slot pro kartu typu II CF

18 Stereo sluchátka / konektor pro připojení sluchátek (3,5 mm)

19 Infračervený port IrDA

20 Spodní zdířka pro volitelný řemínek na ruku nebo rukojeť

21 Dva otvory pro tužku

22 Štítek se sériovým číslem a názvem přístroje

23 Externí zdířka pro připojení externího spouštěče navíc k tlačítku F5

24 Horní zdířky pro volitelné řemínky nebo rukojeti

25 Prostor pro baterii

BELGIË / BELGIQUE
Tel. +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@pentair.com

BULGARIA
Tel./fax +359 56 86 68 86
fax +359 56 86 68 86
salesee@pentair.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 241 009 215
Fax +420 241 009 219
czechinfo@pentair.com

DANMARK
Tel. +45 70 11 04 00
Fax +45 70 11 04 01
salesdk@pentair.com

DEUTSCHLAND
Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@pentair.com

ESPAÑA
Tel. +34 902 125 307
Fax +34 91 640 29 90
ptm-sales-es@pentair.com

FRANCE
Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@pentair.com

HRVATSKA
Tel. +385 1 605 01 88
Fax +385 1 605 01 88
salesee@pentair.com

ITALIA
Tel. +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@pentair.com

LIETUVA/LATVIJA/EESTI
Tel. +370 5 2136633
Fax +370 5 2330084
info.baltic@pentair.com

MAGYARORSZÁG
Tel. +36 1 253 7617
Fax +36 1 253 7618
saleshu@pentair.com

NEDERLAND
Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@pentair.com

NORGE
Tel. +47 66 81 79 90
Fax +47 66 80 83 92
salesno@pentair.com

ÖSTERREICH
Tel. 0800 297410
Fax 0800 297409
info-ptm-at@pentair.com

POLSKA
Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@pentair.com

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Tel. +7 495 926 18 85
Fax +7 495 926 18 86
saleskz@pentair.com

РОССИЯ
Тел. +7 495 926 18 85
Факс +7 495 926 18 86
salesru@pentair.com

SERBIA AND MONTENEGRO
Tel. +381 230 401 770
Fax +381 230 401 770
salesee@pentair.com

SCHWEIZ / SUISSE
Tel. 0800 551308
Fax 0800 551309
info-ptm-ch@pentair.com

SUOMI
Puh. 0800 11 67 99
Telekopio 0800 11 86 74
salesfi@pentair.com

SVERIGE
Tel. +46 31 335 58 00
Fax +46 31 335 58 99
salesse@pentair.com

TÜRKIYE
Tel. +90 530 977 64 67
Fax +32 16 21 36 04
ptm-sales-tr@pentair.com

UNITED KINGDOM
Tel. 0800 969013
Fax 0800 968624
salesthermaluk@pentair.com

PENTAIR

WWW.PENTAIRTHERMAL.COM

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair or its global affiliates. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

© 2008-2014 Pentair.